


MB-400

Bedienungsanleitung

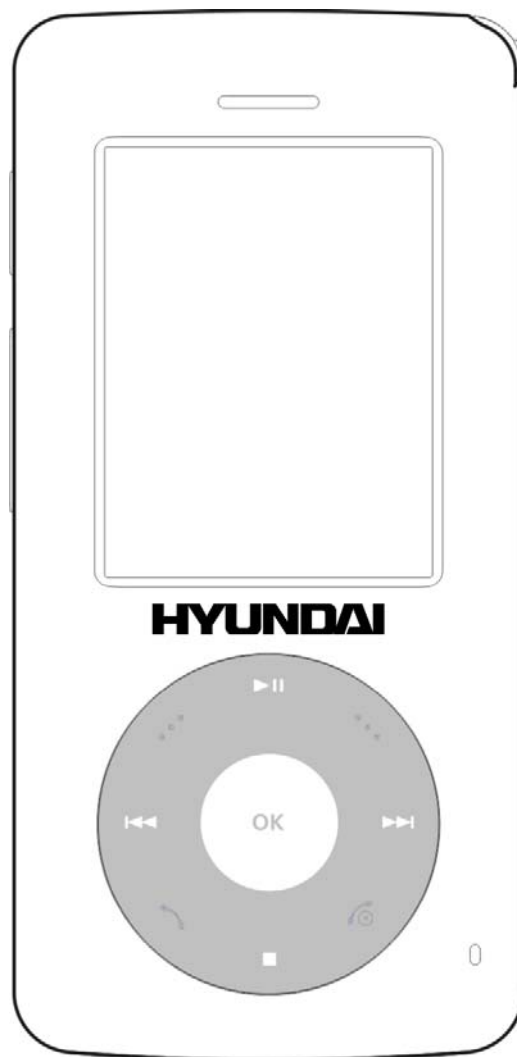

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	4
2	Beginnen	5
2.1	Einlegen der SIM-Karte	
2.2	Aufladen des Akkus	
2.3	Ein- und Ausschalten des Gerätes	
2.4	Einstellen der Sprachbox	
2.5	WAP- und Datenkonto – Einstellungen	
3	Telefonübersicht	8
3.1	Symbolübersicht	
3.2	Übersicht der Tastatur	
4	Das Telefonbuch	11
5	Anrufe	13
5.1	Anruf starten	
5.2	Das Annehmen eines Anrufes	
5.3	Anrufliste	
6	Nachrichten	15
6.1	Textmitteilungen (SMS)	
6.2	Multimediamitteilungen (MMS)	
6.3	Chat	
6.4	Infomeldungen	
7	Einstellungen	18
7.1	Telefoneinstellungen	
7.2	Anrufeinstellungen	
7.3	Netzwerkeinstellungen	
7.4	Sicherheitseinstellungen	
7.5	Zurücksetzen auf Werkseinstellung	
7.6	Töne	
8	Benutzerprofile	22
9	Verbindungen	23
9.1	Internetverbindung	
9.2	Dateiübertragung	
9.3	Bluetooth	
10	Dateimanager	25
11	AV-Zone	26
11.1	Kamera	
11.2	Videokamera	
11.3	Videoplayer	
11.4	Audioplayer	
12	Anwendungen	28
12.1	Spiele	
12.2	Stoppuhr	
12.3	Rechner	

12.4	Einheitenrechner	
12.5	Währungsrechner	
12.6	Gesundheit	
13	Multimedia	30
13.1	Bildergalerie	
13.2	Bildbearbeitung	
13.3	Tonaufnahme	
13.4	FM-Radio	
13.5	Melodie komponieren	
14	Organizer	33
14.1	Kalender	
14.2	Aufgabenliste	
14.3	Alarm	
14.4	Weltuhr	
15	Fehlerbehebung	34

1. Sicherheitshinweise

Um die sichere Anwendung des Gerätes und dessen Zubehör garantieren zu können, lesen Sie bitte die folgenden Richtlinien durch:

- Bitte schalten Sie das Gerät nicht ein, wo es verboten ist, eine Störung oder sonstige Gefahren verursachen könnte.
- Halten sie das Gerät fern von Schmutz, erhöhter Feuchtigkeit und Nässe, von extrem hohen und niedrigen Temperaturen, von offener Flamme und angezündeten Tabakwaren.
- Halten Sie das Gerät fern von der Reichweite von Kindern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien und anderen potentialen Explosivstoffen.
- Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern und in der Nähe von medizinischer Ausrüstung aus.
- Schalten sie das Gerät in Flugzeugen auf Flugbetrieb um, da die Kabellosen Geräte bei Flugsystemen eine Störung verursachen können.
- Um die Sicherheit an öffentlichen Straßen garantieren zu können, verwenden Sie das Gerät mit der Freisprechanlage, um Ihre Hände zum Autofahren freizuhalten.
- Halten Sie das Gerät fern vom Airbag.
- Lassen Sie das Gerät nur vom qualifizierten Personal installieren, reparieren oder außer Betrieb setzen.
- Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Gerätes, dessen Batterie und Zubehör sämtliche lokale Vorschriften.
- Verwenden Sie nur für das Gerät geeignete Originalakkus und Ladegeräte. Verbinden Sie das Gerät nicht mit inkompatiblen Produkten.

Hinweis: Das Nichteinhalten dieser Sicherheitsvorschriften ist gefährlich, und zieht das Entfallen der Garantien mit sich.

2. Beginnen


Vor der Verwendung des Telefons müssen Sie die SIM-Karte einlegen und den Akku vollständig aufladen. In den nächsten Absätzen finden Sie die Beschreibung dieser.

2.1 Einlegen der SIM-Karte

Hinweis: Schalten Sie das Gerät vor dem Entfernen der Akkuabdeckung und des Akkus aus und ziehen Sie das Ladegerät und andere angeschlossene Geräte heraus. Lagern und verwenden Sie das Telefon immer mit angesetzter Rückseite.

Das Einlegen der SIM-Karte in das Telefon:

1. Entfernen Sie die Akkuabdeckung indem Sie sie nach unten drücken und vom Gerät trennen.
2. Entfernen Sie den Akku aus dem Telefon.
3. Das Einlegen der SIM-Karte:
 - Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in die SIM-Kartenführung bis die Karte gegen das Ende des Slot anstößt.
 - Überprüfen Sie, ob die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte am oberen Ende der Öffnung ist und dass die Kontaktfläche zum Inneren des Gerätes zeigt.
4. Legen Sie den Akku ein.
 - Setzen Sie die goldgefärbten Kontaktstellen des Akkus an die entsprechenden Stellen des Gegenstückes.
 - Drücken Sie das andere Ende des Akkus hinein, bis er in die Akkuöffnung einrastet.
5. Setzen Sie die Akkuabdeckung des Telefons wieder auf.
 - Mit dem herausstehenden Teil der Akkuabdeckung nach oben gerichtet, schieben Sie die Abdeckung zurück, bis Sie einrastet.

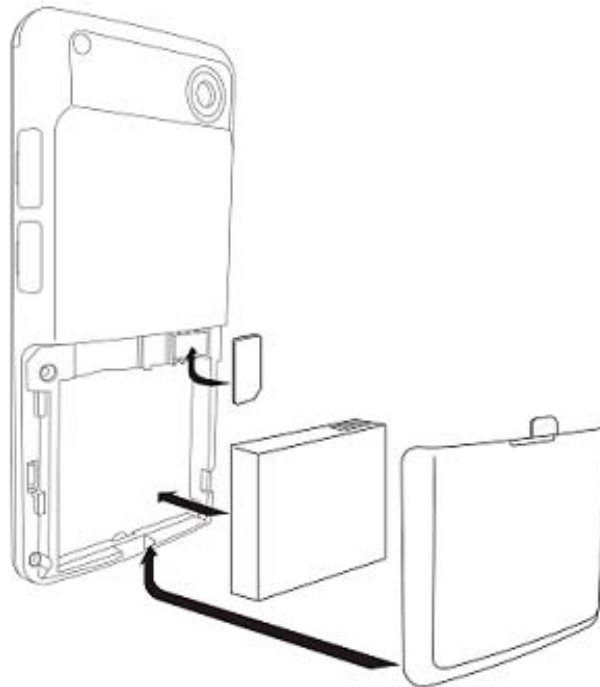


2.2 Aufladen des Akkus

Hinweis: Verwenden Sie nur ein Ladegerät, dass für dieses Modell zugelassen ist. Das Verwenden von anderen Ladegeräten könnte Gefahr verursachen, und zieht das Entfallen der Produktgarantie mit sich.

Das Aufladen des Akkus:

1. Schließen Sie das Ladegerät an einer Steckdose an.
2. Öffnen Sie den I/O-Slot des Telefons.
3. Mit dem Dreieck auf dem Anschlussteil des Ladegerätes nach oben schließen Sie das Stromkabel an den I/O-Slot an.
4. Die Akkuanzeige auf dem Telefon beginnt zu rollen und das rote Licht auf dem Ladegerät beginnt zu leuchten. Möglicherweise erscheint die Ladeanzeige erst nach einigen Minuten auf der Anzeige. Hinweis: Sie können das Telefon auch während des Ladevorganges verwenden.
5. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, stoppt die Ladeanzeige. Um den Ladevorgang zu unterbrechen, ziehen Sie das Ladegerät aus dem Telefon und dann aus der Steckdose.

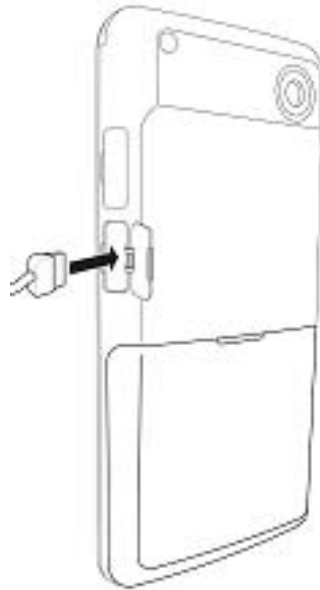

Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie der Akku mindestens 12 Stunden geladen werden.

2.3 Ein- und Ausschalten des Gerätes

Um das Gerät ein- oder auszuschalten, sollten Sie die Power-Taste gedrückt halten.

Nach dem Einschalten geht das Telefon mehrere Einschaltstufen durch, während es die Software lädt.

Während des Hochfahrens müssen Sie möglicherweise den PIN-Code (Personal Identity Number) eingeben, um die Dienste Ihres Gerätes zu aktivieren:

- Den PIN-Code erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
- Während der Code-Eingabe sind die Zeichen mit einem * verdeckt.

- Sollten Sie sich beim Eintragen des PIN-Codes vertippen, drücken Sie zum Löschen der jeweiligen Zahl **Löschen**.
- Drücken Sie **OK** um den PIN-Code zu bestätigen.

2.4 Einstellen der Mailbox

So stellen Sie die Mailbox an Ihrem Telefon ein:


1. Wählen Sie **Menü > PIM > Nachrichten**.
2. Wählen Sie **Mailbox** aus.
3. Wählen Sie **Optionen > Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Bearbeiten**, um den Namen der Mailbox einzutragen.
5. Wählen Sie **Optionen > Fertig**.
6. Wählen Sie das nächste Feld aus. Tragen Sie die Rufnummer der Mailbox ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

2.5 WAP- und Datenkonto-Einstellungen

Wenn WAP und das Datenkonto an Ihrem Telefon noch nicht eingestellt sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber. Danach:

- Wählen Sie **Menü > Unterhaltung > Dienste > WAP** um die WAP-Einstellungen manuell einzutragen oder zu ändern.
- Wählen Sie **Menü > Unterhaltung > Dienste > Datenkonto** um die Datenkonto-Einstellungen manuell einzutragen oder zu ändern.

3. Telefonübersicht

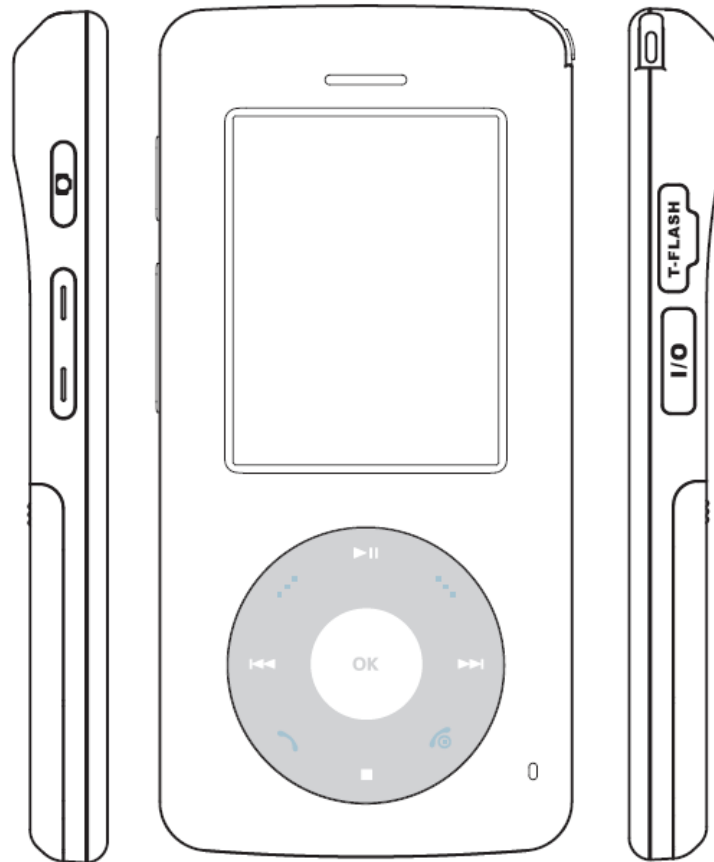


3.1 Symbolübersichten

Die untenstehende Tabelle beinhaltet die Symbole, die an Ihrem Telefon erscheinen.

	Anzeige der Signalstärke		Nachrichten
	Anzeige der aktiven Leitung		Dienstmitteilungen
	Akkustatusanzeige		Sprachbox-Nachricht
	Roaming-Anzeige		MMS-Statusanzeige
	Bluetooth-Symbol		Signaltyp (Läuten)
	GPRS-Anzeige		Signaltyp (Vibration)
	Alarm/Wecker-Anzeige		Signaltyp (Vibration und Läuten)
	Chat-Anzeige		Signaltyp (Zuerst Vibration dann Läuten)
	Anzeige einer Rufumleitung		Signaltyp (Lautlos)
	Tastensperre		Lautlos aktiviert
	Stoppuhr-Anzeige		Kopfhörer-Symbol
	Anruf-Symbol		
	Unbeantworteter Anruf		

3.2 Übersicht der Tastatur

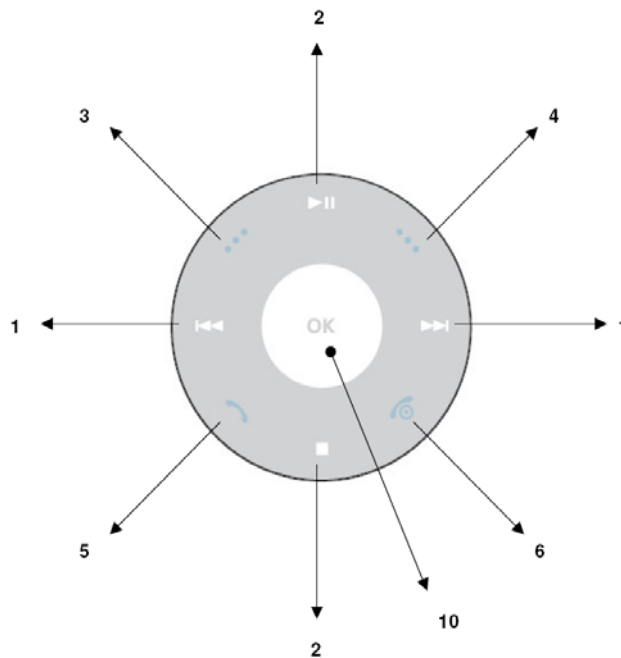

1. Linke und rechte Navigationstasten

- Im Editiermodus können Sie die Markierung entsprechend nach links oder rechts verschieben.
- Im Kamerabetrieb drücken Sie die linke und die rechte Taste um den Belichtungswert zwischen -4 und +4 einzustellen.
- Im Hauptmenü drücken Sie die linke Taste um den **Videoplayer** zu starten und die rechte Taste um zum **Kalender** zu gelangen.
- Sie können diese Schnellwahltasten im Hauptmenü auch Ihrem Vorzug entsprechend anpassen.

2. Navigationstasten nach oben und nach unten

- Im Editiermodus können Sie die Markierung entsprechend nach unten oder oben verschieben.
- Im Menübetrieb können Sie diese Tasten zum Navigieren zwischen den einzelnen Menüoptionen verwenden.
- Im Kamerabetrieb können Sie die Tasten nach oben und nach unten zum Einstellen des Kamerafokus verwenden.
- Während des Anrufes können Sie die Tasten zum Einstellen der Lautstärke benutzen.
- Drücken Sie im Hauptmenü die Taste nach oben um zum **Audioplayer** zu gelangen und die Taste nach unten, um zu den **Schnellzugriffen** zu gelangen.
- Sie können diese Schnellwahltasten im Hauptmenü auch Ihrem Vorzug entsprechend anpassen.

3. Linke Navigationstaste

Die linke Navigationstaste löst die aktuelle Funktion aus, die in der linken unteren Ecke am Display erscheint.

4. Rechte Navigationstaste

Die rechte Navigationstaste löst die aktuelle Funktion aus, die in der rechten unteren Ecke Display erscheint.


5. **Sendetaste**

Drücken Sie die Sendetaste, um einen Anruf einzuleiten oder anzunehmen.
Im Hauptmenü können Sie diese Taste zum Abfragen der **Anrufliste** verwenden.

6. **Einschalttaste**

Drücken Sie die Einschalttaste, um einen Anruf zu beenden oder abzuweisen.
Zum Ein- und Ausschalten des Telefons halten Sie die Einschalttaste gedrückt.
In anderen Betriebsarten drücken Sie die Taste um ins Hauptmenü zurückzukehren.

7. **Numeriktastatur (erscheint auf dem Touchscreen)**

Um die Numeriktastatur anzuzeigen, tippen Sie das Anruf-Symbol  auf dem Touchscreen an.

Tippen Sie die Numeriktastatur an, um Zahlen und Zeichen anzugeben, wählen Sie Menüoptionen aus oder stellen Sie die Schnellwahltasten ein.

Halten Sie **1** zum Anrufen der Sprachbox.

8. *** Taste (erscheint auf dem Touchscreen)**

Im Hauptmenü drücken Sie diese Taste und halten Sie sie gedrückt, um zwischen dem lautlosen und dem Normalbetrieb zu wechseln.

Im Editiermodus drücken Sie diese Taste zum Einfügen des *-Symbols.

9. **# Taste (erscheint auf dem Touchscreen)**

Drücken Sie die #-Taste um die Tastatur zu sperren.

Im Taschenrechnerbetrieb drücken Sie die Taste, um das Dezimalzeichen zu setzen.

10. **OK-Taste**

Um die Auswahl der markierten Befehle oder die angegebenen Texte und Zahlen zu bestätigen drücken Sie die OK-Taste.

4. **Das Telefonbuch**

Neuen Kontakteintrag im Telefonbuch erstellen:

1. Wählen Sie **Menü > PIM > Telefonbuch > Eintrag hinzufügen** und wählen Sie den Speicherpfad aus.
2. Tippen Sie auf **Bearbeiten** und tragen Sie mit dem Stift den Namen ein, danach tippen Sie auf **Optionen > Fertig**.
3. Tippen Sie auf **Nummer**, tippen Sie dann die Kontaktnummer mit dem Stift ein und beenden Sie die Eingabe mit **OK**.
4. Tippen Sie auf **Ja**, wenn das Gerät nach dem Abspeichern fragt.

Als Alternative dazu können Sie einen Telefonbucheintrag auch durch den Anruf der Nummer starten, danach auf **Speichern** tippen und die o.g. Schritte ausführen.

Eintrag aus dem Telefonbuch aussuchen:

1. Wählen Sie **Name** um die **Kontakte** durchzusuchen.
2. Mit Hilfe der Navigationstasten können Sie die Telefonbucheinträge nach einem bestimmten Kontakt durchsuchen. Als Alternative dazu verwenden Sie den Stift und tragen sie den Namen des Kontaktes in das Feld **Suchen** ein.

Andere Eintragungsoptionen der Telefonbucheinträge sind:

- **SMS senden** um eine SMS an einen Kontakt zu versenden.
- **Anzeigen** um die Kontaktinformationen anzeigen zu lassen.
- **Bearbeiten** um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.
- **Löschen** zum Löschen eines Kontakteintrages.
- **Kopieren** zum Übertragen der Kontakteinträge von der SIM-Karte in den Telefonspeicher oder vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte.
- **Versetzen** zum Verschieben von Kontakteinträgen von der SIM-Karte in den Telefonspeicher oder vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte
- **Duplizieren** zum Duplizieren der Kontakteinträge sowohl auf die SIM-Karte als auch in den Telefonspeicher.
- **Visitenkarte senden** zum Abspeichern eines Kontakteintrages in einer Datei oder die Kontaktinformationen per SMS, MMS oder Bluetooth zu versenden.

Um in das Telefonbuch zu gelangen, drücken Sie **Menü > PIM > Telefonbuch**. Das Telefonbuch beinhaltet folgende Optionen:

- **Schnellsuche**, um einen Kontakt durch die Eingabe der ersten paar Buchstaben des Namens schnell finden zu können.
- **Namen suchen**, um einen bestimmten Kontaktnamen im Telefonbuch zu finden.
- **Eintrag hinzufügen**, um einen neuen Eintrag dem Telefonbuch hinzuzufügen.
- **Alle kopieren**, um sämtliche SIM-Karten-Kontakteinträge von der SIM-Karte in den Telefonspeicher zu kopieren und umgekehrt.
- **Alle löschen**, um alle im Telefonspeicher abgespeicherten Kontakteinträge zu löschen.
- **Anrufergruppe**, zur Kategorisierung der im Telefonspeicher abgespeicherten Kontakteinträge in unterschiedlichen Gruppen.
- **Sondernummern**, zur Eingabe von eigenen Nummern, von Service- und Notrufnummern (SOS).
- Die **Einstellungen** beinhalten die Optionen der Telefonbucheinstellungen.
- **Anruferbild**, zur Zuordnung eines Fotos zum Anrufer.
- **Anruferton**, zur Zuordnung eines bestimmten Klingeltons zum Anrufer.


Zur Änderung der Telefonbucheinstellungen:

1. Wählen Sie **Menü > PIM > Telefonbuch > Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Speicherstatus** zum Anzeigen des Speicherstatus des Telefonbuches.
3. Wählen Sie **Bevorzugter Speicherort** zur Auswahl des von Ihnen bevorzugten Speicherortes der Kontakteinträge.
4. Wählen Sie **Felder** zur Auswahl der Kontaktdetails die der Kontakteintrag enthalten soll.
5. Wählen Sie **Meine Visitenkarte** zum Bearbeiten oder versenden Ihrer eigenen Kontaktinformationen.

5. Anrufe

5.1 Anruf starten

Zum Starten eines Anrufes:

1. Tippen Sie auf das Symbol **Anruf**  unten in der Mitte des Touchscreen um die Numerikttastatur anzeigen zu lassen.
2. Tippen Sie die Rufnummer auf dem Touchscreen samt Vorwahl ein. Um einen Anruf durch die Kontakte des Telefonbuches durchzuführen, wählen Sie **Name** zum Öffnen des Telefonbuches und Auswahl eines Kontaktes.
3. Drücken Sie zum Anrufen die Sendetaste.
4. Drücken Sie **Abbrechen** oder die Einschalttaste um den Anruf abubrechen.

5. Drücken Sie die Einschalttaste zum Beenden des Anrufes.

Zum Anruf der letzten ausgehenden Rufnummer:

1. Drücken Sie die Sendetaste zum Anzeigen der Anrufliste.
2. Verwenden Sie die Navigationstasten zur Auswahl einer Rufnummer.
3. Drücken Sie zum Anrufen die Sendetaste.

Internationale Anrufe starten:

1. Drücken und halten Sie **0** zum Erhalten des Präfixes für internationale Anrufe (das "+" Zeichen ersetzt die Vorwahl der internationalen Anrufe), tippen Sie dann die Ländervorwahl, die Ortovorwahl ohne 0 und anschließend die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie zum Anrufen die Sendetaste.

Notrufe starten:

1. Schalten Sie das Telefon ein. Wählen Sie **SOS** zum Einleiten eines Notrufes mit oder ohne SIM-Karte. Unter Umständen können einige Netzwerke eine gültige SIM-Karte zum Starten eines Notrufes erfordern.
2. Tippen Sie die Notrufnummer Ihres jeweiligen Aufenthaltsortes ein.
3. Drücken Sie zum Anrufen die Sendetaste.
4. **Hinweis:** Während eines Notrufes sollten Sie die Anweisungen der Notfallzentrale befolgen und legen Sie nicht auf, bis Sie dazu aufgefordert werden.

5.2 Das Annehmen eines Anrufes

Zum Annehmen eines eingehenden Anrufes drücken Sie die Sendetaste.

Zum Ablehnen des Anrufes drücken Sie **Ablehnen** oder die Auflegetaste.

Wählen Sie nach der Annahme eines Anrufes **Fsp.** um die integrierte Freisprechanlage zu aktivieren oder verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Headset.

5.3 Anrufliste

Wählen Sie **Menü > PIM > Anrufliste** und eine der folgenden Optionen:

- **Unbeantwortete Anrufe** zum Anzeigen der empfangenen aber nicht angenommenen Anrufe.
 - Wählen Sie **Löschen** zum Löschen eines Eintrages aus der Anrufliste.
 - Wählen Sie **Im Telefonbuch Speichern** zum Speichern eines Eintrages im Telefonbuch.
 - Wählen Sie **Wählen** zum Anruf eines Rufnummerneintrages.
 - Wählen Sie **Bearbeiten** zur Bearbeitung einer Rufnummer.
- **Ausgehende Anrufe** dienen zum Anzeigen der gewählten Rufnummern.
 - Wählen Sie **Löschen** zum Löschen eines Eintrages aus der Anrufliste.
 - Wählen Sie **Im Telefonbuch Speichern** zum Speichern eines Eintrages im Telefonbuch.
 - Wählen Sie **Wählen** zum Anruf eines Rufnummerneintrages.
 - Wählen Sie **Bearbeiten** zur Bearbeitung einer Rufnummer.
- **Angenommene Anrufe** dienen zum Anzeigen der neulich angenommenen Anrufe.
 - Wählen Sie **Löschen** zum Löschen eines Eintrages aus der Anrufliste.
 - Wählen Sie **Im Telefonbuch Speichern** zum Speichern eines Eintrages im Telefonbuch.
 - Wählen Sie **Wählen** zum Anruf eines Rufnummerneintrages.
 - Wählen Sie **Bearbeiten** zur Bearbeitung einer Rufnummer.
- **Anrufliste löschen** dient zum Löschen der Anrufliste der letzten Gespräche.
- **Anrufdauer** dient zum Anzeigen der letzten Anrufe sowie der Gesamtdauer der aus- und eingehenden Gespräche.
Zum Löschen der Anrufzeiten wählen Sie **Zeit zurücksetzen**.
- **Anrufkosten** dient zum Anzeigen der Anrufkosten der letzten Anrufe sowie der Gesamtkosten, zum Festlegen einer maximalen Kostengrenze und zum Einstellen eines Einheitspreises der

Anrufe.

- **SMS-Zähler** dient zum Anzeigen der Anzahl der gesendeten und eingegangenen Mitteilungen.
- **GPRS-Zähler** dient der Kontrolle der gesendeten und empfangenen Datenpakete bei GPRS-Verbindungen.

6. Nachrichten


Wählen Sie **Menü > PIM > Nachrichten**. Unter **Nachrichten** können Sie folgende erstellen, senden, empfangen, anzeigen, bearbeiten und verwalten:


- Textmitteilungen (SMS)
- Multimediamitteilungen (MMS)
- Chat
- Mailbox
- Infomeldungen


6.1 Textmitteilungen (SMS)

- **Eingang**
Zum Lesen einer Textmitteilung (SMS) wählen Sie **Menü > PIM > Nachrichten > SMS > Eingang** und verwenden Sie die Navigationstasten zur Auswahl und zum Öffnen einer Mitteilung. Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:
 - **Antworten** zum Versenden einer Textmitteilung an den Sender.
 - **Löschen** zum Löschen der Textmitteilung.
 - **Bearbeiten** zum Bearbeiten der Textmitteilung.
 - **Weiterleiten** zum Weiterleiten der Textmitteilung an einen anderen Empfänger.
 - **In Telefon kopieren** zum Kopieren der Textmitteilung von der SIM-Karte in den Telefonspeicher. Dadurch wird die Textmitteilung sowohl im Telefonspeicher als auch auf der SIM-Karte abgespeichert.
 - **Auf SIM kopieren** zum Kopieren der Textmitteilung vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte. Dadurch wird die Textmitteilung sowohl auf der SIM-Karte als auch im Telefonspeicher abgespeichert.
 - **In Telefon verschieben** dient zum verschieben der Textmitteilung von der SIM-Karte in den Telefonspeicher.
 - **Auf SIM verschieben** dient zum verschieben der Textmitteilung vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte.
 - **Chat** dient zum Starten einer Chatsession mit dem Absender.
 - **Alle löschen** dient zum Löschen aller Mitteilungen aus dem Nachrichteneingang.
 - **Alle kopieren** dient zum Kopieren aller Textmitteilungen vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte oder von der SIM-Karte in den Telefonspeicher.
 - **Alle verschieben** dient zum Verschieben aller Textmitteilungen vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte oder von der SIM-Karte in den Telefonspeicher.
 - **Nummer verwenden** dient zum Anrufen oder Abspeichern der Rufnummer des Senders in das Telefonbuch.
 - **Internetadresse verwenden** dient zum Aufrufen der URL des Absenders.
 - **Inhalte speichern** dient zum Abspeichern eines Bildes, einer Animation oder einer Tondatei einer Textmitteilung.
- **Der Ausgang**
Der Ausgang ist ein temporärer Speicherordner der Mitteilungen, die darauf warten, versendet zu werden.
- **Nachricht verfassen**
Zum Verfassen einer Textmitteilung:
 1. Wählen Sie **Menü > PIM > Nachrichten > SMS > Neue Nachricht**.


2. Tragen Sie die Mitteilung mit Hilfe des Eingabestiftes ein. Zum Ändern der Eingabemethode oder zur Eingabe von Symbolen und Zahlen können Sie ebenfalls den Eingabestift verwenden. Wählen Sie **Löschen** zum Löschen des Textes.

 zum Erweitern der virtuellen Tastatur

 zum Verbergen der virtuellen Tastatur

 Löschen

 Eingabe

 zum Wechseln zwischen den Seiten, zur Eingabe von Nummern, Symbolen oder arabischen Zeichen

Hinweis: Mit dem Eingabestift können Sie auch auf dem Touchscreen schreiben. Das Telefon konvertiert Ihre Handschrift in digitalen Text um. Beachten Sie, dass das Telefon nur lateinische Zeichen und Zahlen konvertieren kann.

3. Wählen Sie **Objekt hinzufügen** zum Einfügen eines Bildes, einer Animation oder einer Tondatei in die Textmitteilung.
 4. Wählen Sie **Textformat** zum Festlegen der von Ihnen bevorzugten Schriftgröße und Ausrichtung sowie zum Setzen eines neuen Absatzes.
 5. Wählen Sie **Optionen > OK** zum Versenden einer Mitteilung mit einer der folgenden Optionen:
 - o **Nur Senden** zum Versenden der Textmitteilung an den Empfänger.
 - o **Speichern und Senden** zum Speichern und Versenden an den Empfänger.
 - o **Speichern** zum Abspeichern der Mitteilung, ohne sie zu versenden.
 - o **An mehrere senden**, um die Mitteilung an mehrere Empfänger zu versenden.
 - o **An Gruppe senden**, um die Mitteilung an alle Mitglieder einer Anrufergruppe zu senden.
- Vorlage
Zum Verwenden von Vorlagen bei Textmitteilungen:
 1. Wählen Sie **Vorlagen** und verwenden Sie die Navigationstasten zur Auswahl der Vorlage Ihrer Wahl.
 2. Wählen Sie **Bearbeiten** zum Bearbeiten des in der Vorlage gespeicherten Textes.
 3. Wählen Sie **Eingabemethode** zur Auswahl der bevorzugten Texteingabemethode.
 4. Wählen Sie **Speichern** zum Abspeichern der geänderten Vorlage.

6.2 Multimediamitteilungen (MMS)

Vor Verwendung der Multimediamitteilungen benötigen Sie folgende Einstellungen:

- MMS GPRS Datenkonto
- MMS Profil
- MMS Konto

Nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Netzbetreiber auf, er wird Ihnen bei der Einstellung zur Hilfe stehen.

Lesen von Multimediamitteilungen (MMS):

1. Wählen Sie **Menü > PIM > Nachrichten > MMS > Eingang > OK**.
2. Verwenden Sie die Navigationstasten zur Auswahl und zum Öffnen der Mitteilungen.
3. Sie können auch die Optionen Antworten, Weiterleiten, Bearbeiten, Löschen, alle Mitteilungen Löschen, Rufnummer aus der Mitteilung anrufen oder die Rufnummer aus der Mitteilung im Telefonbuch abspeichern, verwenden.

Verfassen einer Multimediamitteilung:

1. Wählen Sie **Menü > PIM > Mitteilungen > MMS > Neue Nachricht**.

2. Tragen Sie die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers und den Betreff der Mitteilung ein.
3. Wählen Sie **Inhalt Bearbeiten** zum Eintragen des Nachrichteninhaltes. Wählen Sie **Eingabemethode** zum Wechseln zwischen den Eingabemodi. Sie können der Mitteilung auch Bilder, Audiodateien und sonstige Anhänge beifügen.
4. Wählen Sie **Optionen > Fertig** zum Versenden der Mitteilung mit einem der folgenden Optionen:
 - **Nur Senden** zum Versenden der Textmitteilung an den Empfänger.
 - **Speichern und Senden** zum Speichern und Versenden an den Empfänger.
 - **Als Entwurf speichern** zum Speichern der Mitteilung ohne sie zu versenden.
 - **Sendeoptionen** zur Anpassung Ihrer Sendeoptionen.
 - **Beenden** zum Verlassen des MMS-Menüs.

6.3 Chat

Einen Chatroom einrichten:

1. Wählen Sie **Menü > PIM > Nachrichten > Chat**.
2. Wählen Sie **Optionen > Chatraum Info**, dann wählen Sie die Chatrooms, die Sie einstellen möchten.
3. Wählen Sie **Eigener Nickname > Bearbeiten** und tragen Sie Ihren Nickname ein.
4. Wählen Sie **Optionen > Fertig** zur Bestätigung Ihres Nickname.
5. Wählen Sie **Zielnummer**, dann tragen Sie die Rufnummer manuell ein, oder wählen Sie **Suchen**, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch auszusuchen.
6. Zum Abspeichern des Chatrooms wählen Sie **Ja**, wenn nach **Chatraum Info Speichern** gefragt wird.

Eine Chatsession starten:

1. Wählen Sie **Menü > PIM > Nachrichten > Chat**.
2. Wählen Sie den Chatroom aus, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen möchten und wählen Sie **Neu starten**.

6.4 Infomeldungen

Wählen Sie **Menü > PIM > Nachrichten > Infomeldungen**. Sie können Mitteilungen mit unterschiedlichem Inhalt, wie z.B. Wetter- oder Verkehrsberichte von Ihrem Netzbetreiber empfangen.

Um die Infomeldungen zu aktivieren, stellen Sie den **Empfangsmodus** auf **Ein**. Um den Dienst zu deaktivieren, wählen Sie **Aus**.

Um die Liste der zur Verfügung gestellten Mitteilungen zu sehen und die Infomeldungen lesen zu können, wählen Sie **Nachricht Lesen**. Wählen Sie die Mitteilung, die Sie lesen möchten, aus.

Wählen Sie **Sprachen**, um die von Ihnen bevorzugte Sprache der Infomeldungen an Ihrem Telefon einstellen zu können.

Wählen Sie **Kanaleinstellungen** zur Auswahl eines Kanals, zum Hinzufügen von neuen Kanälen, zum Bearbeiten eines vorhandenen Kanals oder zum Löschen eines Kanals.

7. Einstellungen

7.1 Telefoneinstellungen

Das Telefon ist mit den Standardeinstellungen voreingestellt. Um die Standardeinstellungen zu

ändern, wählen Sie **Menü > System > Einstellungen > Telefoneinstellungen**.

- Wählen Sie die **Stiftkalibrierung** zum Kalibrieren des Touchscreen.
- Wählen Sie **Zeit und Datum** zur Einstellung von:

- Ihrer Zeitzone,
- des Datums und der Uhrzeit,
- des Datums- und Uhrzeitformates,
- den Trennzeichen,

die Ihr Telefon verwenden soll.

Hinweis: Sie können bei der Uhrzeitanzeige des Telefons 12- oder 24-Stunden Anzeige wählen. Unabhängig davon, welches Format Sie wählen, tragen Sie die Zeit im 24-Stunden Format ein. Das Gerät wird das angezeigte Format Ihren Einstellungen entsprechend anpassen.

- Wählen Sie **Ein-/Ausschalten** um die automatische Ein- und Ausschaltzeiten des Telefons einzustellen.
- Wählen Sie **Sprache** um die Anzeigesprache Ihres Telefons einzustellen.
- Wählen Sie **Bevorzugte Eingabemethode** um die von Ihnen bevorzugte Eingabemethode einzustellen.
- Wählen Sie **Displayeinstellungen** zur Einstellung des Hintergrundbildes, des Bildschirmschoners, der Anzeige der Ein- und Ausschaltung, der Datums- und Uhrzeitanzeige, der eigenen Rufnummer sowie des Namens des Besitzers.
- Wählen Sie **Begrüßungstext** zur Anpassung des Begrüßungstextes, der beim Einschalten des Telefons erscheint.
- Wählen Sie **Kurzwahl** zum Aktivieren oder Deaktivieren der Schnellwahlfunktion. Schnellwahl aktivieren:
 1. Wählen Sie **Kurzwahl aktivieren**.
 2. Setzen Sie die Betriebsart auf **Ein**.
 3. Wählen Sie **Feste Nummern > Optionen > Bearbeiten**.
 4. Gehen Sie die Kontakteinträge des Telefonbuchs durch, um die Kontakte auszuwählen, zu denen Sie die entsprechenden Schnellwahltasten zuordnen möchten.
- Wählen Sie **Zugewiesene Tasten**, zum Zuordnen der Schnellwahltasten (Navigationstasten) zu den häufig verwendeten Funktionen.
- Wählen Sie **Automatische Aktualisierung von Datum/Zeit** zum Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Aktualisierung des Telefondatums und der Uhrzeit.
- Wählen Sie **Flugmodus** zum Umstellen des Telefons auf Flugbetrieb, wenn Sie sich im Flugzeug befinden.
 - Der **Flugmodus** deaktiviert den GSM-Modus, damit Sie Ihr Telefon im Flugzeug einschalten können, ohne die Flugsysteme dabei zu stören. Sie werden in dieser Betriebsart einige Anwendungen des Telefons nutzen können, wie z.B. Spiele, Rechner usw.
 - **Normalmodus** ist die Standardbetriebsart des Telefons, die Ihnen erlaubt, alle Funktionen

- des Telefons zu verwenden.
- **Beim Einschalten abfragen** wird nach dem Einschalten Ihres Telefons nach dem Umschalten auf Flugmodus gefragt. Bestätigen Sie mit **Ja** oder **Nein**.
- Wählen Sie **Handschrift** zum Einstellen der Geschwindigkeit des Eingabestiftes und der Stiftfarbe.
- Wählen Sie **Displaybeleuchtung** zum Einstellen der Helligkeit der Anzeige.

7.2 Anrufeinstellungen

Das Telefon ist mit den Standardeinstellungen voreingestellt. Um die Standardeinstellungen zu ändern, wählen Sie **Menü > System > Einstellungen > Anrufeinstellungen**.

- Die **Anruferkennung** ermöglicht Ihnen die Anzeige oder das Verbergen der Identität der ausgehenden Anrufe:
 - Wählen Sie **Netzabhängig** zum Anzeigen der Identität wie mit Netzbetreiber vereinbart.
 - Wählen Sie **Senden**, um die eigene Identität bei ausgehenden Anrufen zu versenden.
 - Um die eigene Rufnummer zu verbergen wählen Sie **Unterdrücken**.
- **Anklopfen** informiert Sie über einem neuen eingehenden Anruf, während Sie gerade im Gespräch sind:
 - Wählen Sie **Aktivieren**, um bei Ihrem Netzwerk das Anklopfen zu aktivieren.
 - Wählen Sie **Deaktivieren**, um bei Ihrem Netzwerk das Anklopfen zu deaktivieren.
 - Wählen Sie **Status abfragen**, um zu überprüfen, ob das Service aktiviert ist.
- **Rufumleitungen** ermöglichen Ihnen die eingehenden Anrufe auf eine andere Rufnummer umzuleiten. Wählen Sie einen der Rufumleitungsoptionen aus der Liste. Wählen Sie **Alle Umleitungen aufheben**, um alle aktiven Umleitungen zu deaktivieren.
- **Anrufssperre** ermöglicht Ihnen, die aus- und eingehenden Anrufe Ihres Telefons zu beschränken:
 - Das Standardpasswort dieser Funktion lautet **0000**.
 - Wählen Sie **Abgehende Anrufe**, um die Sperre der abgehenden Anrufe einzustellen.
 - Wählen Sie **Ankommende Anrufe**, um die Sperre der ankommenden Anrufe einzustellen.
 - Wählen Sie **Alle Abbrechen**, um alle aktiven Anrufssperren zu deaktivieren.
 - Um das Passwort zu ändern wählen Sie **Kennwort für Sperre ändern**.
- **Leitung wechseln** ermöglicht Ihnen, zwischen 2 Leitungen zu wechseln. Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn die SIM-Karte sie unterstützt und Sie zwei Rufnummern zugeordnet haben. Wählen Sie die Leitung aus, die Sie für Anrufe und Versenden von Mitteilungen verwenden möchten.
- **Ton für Anrufdauer** erinnert Sie, wenn die voreingestellte Anrufdauer erreicht ist. Verwenden Sie den Eingabestift um die Zeit der Erinnerung einzustellen:
 - Wählen Sie **Einzeln** um einen Piep als akustische Erinnerung einzustellen. Stellen Sie die Länge zwischen 1 Sekunde und 50 Minuten ein.
 - Wählen Sie **Periodisch** um einen periodisch ertönenden Piepton als Erinnerung einzustellen. Stellen Sie die Länge zwischen 30 und 60 Sekunden ein. Wenn Sie 40 Sekunden eingestellt haben, wird die Anruferinnerung 40 Sekunden nach Beginn des Gespräches ertönen.
- Wählen Sie **Gesprächszeit anzeigen** um die Dauer Ihrer eingehenden und ausgehenden Gespräche anzuzeigen.

- **Automatische Wahlwiederholung** stellt das Telefon auf Wiederwahl nach einem erfolglosen Anrufversuch.
- **Geschlossene Benutzergruppe** ermöglicht Ihnen das Festlegen einer Gruppe von Personen, die Sie anrufen und von Ihnen auch angerufen werden können. Alle Gruppen sind mit einer eigenständigen fünfstelligen Zahl gekennzeichnet, dem sog. CUG-Index. Sie können bis zu zehn Gruppen speichern.

Gruppe hinzufügen:

1. Wählen Sie **Geschlossene Benutzergruppe > Hinzufügen >** tragen Sie den Gruppennamen mit dem Eingabestift ein **> Optionen > Fertig.**
2. Geben Sie eine Indexzahl ein und wählen Sie **OK.** Die Indexzahl bekommen Sie von Ihrem Netzbetreiber.
3. Wählen Sie den Namen der neu erstellten Gruppe aus und wählen Sie **Aktivieren.** Dadurch wird die Gruppe aktiviert. Um die Gruppe aufzuheben, wählen Sie **Deaktivieren.** Zum Löschen der Gruppe wählen Sie **Löschen.**

7.3 Netzwerkeinstellungen

Wählen Sie **Menü > System > Einstellungen > Netzwerkeinstellungen** und eine der folgenden Optionen:

- Wählen Sie **Netzwahl > Automatisch** um das Telefon auf die automatische Suche und Auswahl der Mobilfunknetze in Ihrer Umgebung einzustellen.
Wählen Sie **Netzwahl > Manuell** um das gewünschte Netzwerk aus einer Liste der Netzwerke manuell einstellen zu können.
- Wählen Sie **Bevorzugte Netze**, um die von Ihnen bevorzugte Netzwerke einzustellen und zu bearbeiten.
Wählen Sie **Optionen > Priorität ändern** um die Reihenfolge der ausgewählten Netzwerke während des automatischen Suchvorganges zu ändern.
Wählen Sie **Optionen > Löschen** um ein Netz der bevorzugten Netzwerke zu löschen.
- Wählen Sie **Bandauswahl** um ein zur Verfügung stehendes Band auszuwählen.
- Wählen Sie **GPRS-Verbindung** um die GPRS-Einstellungen Ihres Telefons einzustellen. Wenn Sie **Immer** wählen und das Netzwerk die Übertragung von Datenpaketen unterstützt, registriert sich das Telefon im GPRS-Netzwerk und startet aktive Datenübertragungsverbindungen beim Versenden und Empfangen von Daten. Wenn Sie **Wenn nötig** einstellen, wird das Telefon die Datenübertragungsverbindungen nur dann nutzen, wenn Sie eine Anwendung starten, die diese erfordert.

7.4 Sicherheitseinstellungen

Wählen Sie **Menü > System > Einstellungen > Sicherheitseinstellungen** und eine der folgenden Optionen:

- Wählen Sie **PIN-Abfrage**, um die SIM-Karte vor unbefugten Zugriff zu schützen. Beim Aktivieren oder Deaktivieren der PIN-Abfrage werden Sie aufgefordert, den korrekten PIN-Code der SIM-Karte einzugeben.
- Wählen Sie **Telefonsperre**, um das Telefon zu sperren und gegen unbefugten Zugriff zu schützen. Das voreingestellte Passwort der Telefonsperre lautet **1122**.
- Wählen Sie **Automatische Tastensperre**, um die Zeit einzustellen nach der die Tastatur

automatisch gesperrt werden soll und erst nach Entsperren benutzt werden kann. Um die Tastatur zu entsperren, drücken Sie **Senden** und tippen Sie auf das Fadenkreuz am Touchscreen. Drücken Sie **Automatische Tastatursperre > Keine** um die Funktion zu deaktivieren.

- **Feste Rufnummern** ermöglichen Ihnen, die ausgehenden Anrufe auf ausgewählte Rufnummern zu beschränken (wenn Ihre SIM-Karte diesen Dienst unterstützt). Sie brauchen für diese Funktion einen PIN2. Um sie zu aktivieren, wählen Sie **Ein-/Ausschalten**. Wenn diese Funktion aktiv ist, können Sie nur die Rufnummern anwählen, die in der Liste der beschränkten Rufnummern (FDN) aufgenommen sind. Um der FDN-Liste neue Rufnummern hinzuzufügen, wählen Sie **Liste der festen Rufnummern > Hinzufügen > Bearbeiten** und tragen Sie die Rufnummern ein, die Sie der Liste hinzufügen möchten.
- **Gesperrte Rufnummern** ermöglichen Ihnen, die ausgehenden Anrufe auf ausgewählte Rufnummern zu beschränken (wenn Ihre SIM-Karte diesen Dienst unterstützt). Sie brauchen für diese Funktion einen PIN2. Um sie zu aktivieren, wählen Sie **Ein-/Ausschalten**. Wenn diese Funktion aktiv ist, können Sie die Rufnummern nicht anwählen, die in der Liste der gesperrten Rufnummern aufgenommen sind. Um der Liste neue Rufnummer hinzuzufügen, wählen Sie **Liste der festen Rufnummern > Hinzufügen > Bearbeiten** und tragen Sie die Rufnummern ein, die Sie der Liste hinzufügen möchten.
- Wählen Sie **Passwort ändern**, um den PIN, den PIN2 und das Passwort der Telefonsperre zu ändern. Sie werden die aktuellen Passwörter vor der Einstellung der Neuen benötigen.

7.5 Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Wählen Sie **Menü > System > Einstellungen > Auf Werkseinstellung zurücksetzen** um das Telefon auf die ursprüngliche Werkseinstellung zurückzusetzen.

Sie benötigen für diese Funktion ein Passwort. Das voreingestellte Standardpasswort lautet **1122**.

7.6 Töne

Wählen Sie **Menü > System > Einstellungen > Sound**, um den Equalizer auf Normal, Bass, Dance, Klassik, Höhen, Party, Pop oder Rock zu stellen. Wählen Sie **Auf Werkseinstellung zurücksetzen**, um den Equalizer auf die ursprüngliche Werkseinstellung zurückzusetzen.

8. Benutzerprofile

Um am Telefon die Benutzerprofile einzustellen, wählen Sie **Menü > System > Profile**.

Das Telefon verfügt über sechs vordefinierte Profile, die sich nach Einstellung bestimmter Umgebung anpassen. Die Profile beinhalten Einstellungen wie folgt:

- Toneinstellungen
- Lautstärke
- Signaltyp
- Ruftontyp
- Sondertöne
- Antwortmodus

Um das Benutzerprofil zu aktivieren, wählen Sie das gewünschte Profil durch **Optionen > Aktivieren** aus.

Um die Voreinstellungen eines Benutzerprofils zu ändern, wählen Sie das jeweilige Profil und

wählen Sie **Optionen > Anpassen:**

- Wählen Sie **Toneinstellungen**, um Klingeltöne für folgende Funktionen auszuwählen:
 - Eingehender Anruf
 - Ein- und Ausschalten
 - Nachrichten
 - Tastatur
- Wählen Sie **Lautstärke** zum Einstellen der Lautstärke der Töne.
- Wählen Sie **Signaltyp**, um den Signaltyp des Telefons auf **Läuten, Nur Vibration, Vibration und Läuten, Zuerst Vibration dann Läuten** oder **Nur Beleuchtung** (Lautlos) zu stellen. Um zwischen lautlos (**Nur Beleuchtung**) und dem allgemeinen Signal (**Läuten**) zu wechseln, halten Sie die *-Taste gedrückt.
- Wählen Sie **Ruftontyp**, um das Läuten auf **Einmal, Mehrmals** oder **Ansteigend** einzustellen. Wenn Sie **Ansteigend** gewählt haben, beginnt der Klingelton auf Lautstärke eins zu läuten und steigt bis auf die eingestellte Lautstärke an.
- Wählen Sie **Sondertöne**, um den Ton von **Warnung, Fehler, Einbuchen** und **Verbinden** zu stellen.
- Wählen Sie **Antwortmodus**, um die Annahme durch **Jede Taste** zu aktivieren. Wenn als Annahmeart **Jede Taste** eingestellt ist, können Sie alle eingehenden Anrufe einfach durch das Drücken einer beliebigen Taste, außer dem rechten Softkey und der Einschalttaste annehmen.

9. Verbindungen

9.1 Internetverbindungen

Um eine Internetverbindung herzustellen, Bilder und E-Mails zu versenden oder zu empfangen, benötigen Sie folgendes:

- Eine SIM-Karte die Datenübertragung unterstützt.
- Die WAP und Datenkonto Einstellungen müssen in Ihrem Telefon eingetragen werden. Siehe **Absatz 2.5 WAP- und Datenkonto – Einstellungen**.

Das Telefon verwendet einen WAP- (Wireless Application Protocol) Browser, der mit WAP 1.2.1 und 2.0 kompatibel ist. Es hat einen Timer, der die Verbindung automatisch stoppt, wenn das Gateway und der Browser nach dem Timeout beim Verbinden fehlschlagen.

Wählen Sie **Menü > Unterhaltung > Dienste > WAP** und eine der Optionen der **Internetdienste**:

- **Startseite**, um mit der Homepage-URL des jeweiligen Profils eine Verbindung herzustellen. Am Telefon erscheint das Bild der WAP-Verbindung, es leitet den Datenanruf ein und startet den WAP-Browser.
- **Lesezeichen**, um die Liste der abgespeicherten URL-s anzuzeigen. Wählen Sie **Optionen > Gehe zu**, um die gewählte URL zu besuchen, **Bearbeiten**, um die Seiten-URL zu bearbeiten, **Löschen**, um das Lesezeichen zu löschen, **Alle löschen**, um alle Lesezeichen zu löschen und **Lesezeichen hinzufügen**, um eine neue URL der Liste hinzuzufügen.
- **Verlauf**, um die URL-Adressen der von Ihnen kürzlich besuchten Seiten anzuzeigen.

- **URL eingeben**, um eine neue URL-Adresse im URL-Adresseditor hinzuzufügen. Wählen Sie **Optionen > Fertig** um eine neue Adresse abzuspeichern.
- **Einstellungen** dienen der Einstellung der Internetverbindung und der Browseroptionen.

Das Verwenden des WAP-Browsers:

1. Zum Starten des WAP-Browsers gehen Sie auf **Startseite**.
2. Verwenden Sie bei der Navigation die Navigationstasten.
3. Wählen Sie **Senden**, um den Verweis zu bestätigen.
4. Wählen Sie **ENDE**, um zu der zuvor besichtigten Seite zurückzukehren.
5. Halten Sie **ENDE**, um die Verbindung mit der Seite zu beenden.

Während einer WAP-Verbindung:

- Wenn Sie GSM verwenden, werden Ihre Anrufe auf Ihre Sprachbox umgeleitet.
- Wenn Sie GPRS verwenden, können die Anrufe empfangen werden.
- Textmitteilungen (SMS) werden in den Posteingang weitergeleitet.
- Alle Alarme blinken, das Gerät ist Lautlos.
- Alle SIM-Toolkits unterbrechen die WAP-Verbindung.

9.2 Dateiübertragungen

Zum Übertragen von Musik- und Bilddateien zwischen dem Telefon und dem Computer:

1. Schließen Sie das Datenkabel (USB) am I/O-Port des Telefons und am USB-Port des Computers an. Verwenden Sie nur das Datenkabel, welches für dieses Telefonmodell zugelassen ist.
2. Wählen Sie **Massenspeicher**. Wenn die Betriebsart Massenspeicher ausgewählt ist, schaltet das GSM-Modul automatisch aus und es fungiert als USB-Massenspeichergerät.
3. Ihr Computer wird erkennen, dass ein Telefon angeschlossen wurde. Browsen Sie in Ihrem Computer bis zum Öffnen des Telefonordners. Sie werden erkennen, dass der Telefonspeicher mit sechs Ordnern voreingestellt ist:
 - **Audio**, der Audio- und Sounddateien beinhaltet.
 - **My Music** beinhaltet MP3-Dateien.
 - **Video** beinhaltet MP4-Videodateien.
 - **Images** beinhaltet Bilddateien.
 - **Photos**, beinhaltet Fotos die mit dem Mobiltelefon erstellt wurden.
 - **Received**, beinhaltet sämtliche Dateien, die von anderen Geräten empfangen wurde.
4. Browsen Sie im jeweiligen Ordner, um die gewünschte Datei zu versenden.
5. Um die Dateien vom Telefon zum Computer zu übertragen, ziehen Sie die markierten Dateien aus dem Ordner des Telefons in den Zielordner auf Ihrem Computer. Um Dateien vom Computer auf Ihr Telefon zu übertragen, ziehen Sie die ausgewählten Dateien aus dem Ordner des Computers in den Zielordner von Ihrem Telefon.

Wenn Sie die Datenübertragung beendet haben:

1. Gehen Sie auf die rechte untere Ecke Ihres Computerbildschirmes, und wählen Sie **Hardware Sicheres Entfernen**, damit Sie den Massenspeicher sicher vom Computer trennen können.
2. Ziehen Sie das Datenkabel aus dem USB-Port des Computers, und des I/O-Ports des Telefons.
3. Nach dem Entfernen des Datenkabels wechselt das Gerät wieder in den GSM-Modus zurück.

9.3 Bluetooth

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht die kabellose Verbindung zwischen elektronischen Geräten mit einem Maximalabstand von bis zu 10 Metern. Die Bluetooth-Verbindung können Sie zum Versenden von Bildern, Texten, Visitenkarten, usw. verwenden. Sie können das Telefon kabellos mit anderen kompatiblen Geräten verbinden, welche die gleichen Bluetooth-Protokolle unterstützen.

Um Bluetooth an Ihrem Telefon zu aktivieren, wählen Sie **Menü > Unterhaltung > Extras > Bluetooth > Aktivierung > Ein**. Um Bluetooth zu deaktivieren, wählen Sie **Aus**.

Um eine Bluetooth-Verbindung für kabelloses Gespräch zu verwenden, wählen Sie **Audiogeräte suchen**, um das Bluetooth-Headset mit dem Gerät zu verbinden. Das Bluetooth-Headset ist **nicht** im Lieferumfang **enthalten**.

Wählen Sie **Erkannte Geräte**, um Ihre Bluetooth-Informationen anzeigen zu lassen.

Wählen Sie **Gekoppelte Geräte**, um die Liste der Geräte mit aktiven Verbindungen anzeigen zu lassen. Um die Verbindung zu beenden, drücken Sie **Trennen**.

Wählen Sie **Einstellungen**, um die Einstellungen des Bluetooth-Gerätes zu bearbeiten.

Um den Speicherort der empfangenen Dateien zu ändern, wählen Sie **Menü > Unterhaltung > Einstellungen > Extras > Bluetooth > Einstellungen > FTP-Einstellungen > Freigegebener Ordner > OK > Telefon oder Speicherkarte einstellen**.

10. Dateimanager

Verwenden Sie den Dateimanager, um Ihre Dateien und Ordner im Telefonspeicher zu verwalten.

Wählen Sie **Menü > System > Dateimanager > Telefon > Öffnen** und wählen Sie einen Ordner mit folgenden Optionen aus:

- **Öffnen**, um den Inhalt des ausgewählten Ordners anzuzeigen.
- **Ordner erstellen**, um einen neuen Ordner zu erstellen.
- **Umbenennen**, um einen Ordner umzubenennen.
- **Löschen**, um einen Ordner zu löschen.
- **Sortieren**, um die Ordner nach Name, Typ, Zeit oder Größe zu sortieren.

11. AV-Zone

11.1 Kamera

Fotografieren mit der integrierten Kamera:

1. Zum Aktivieren der Kamera drücken Sie die Kamerataste auf der linken Seite des Telefons. Als Alternative dazu wählen Sie **Menü > AV-Zone > Kamera**.
2. Zum Fotografieren drücken Sie die OK-Taste oder die Kamera-Taste.
3. Wählen Sie **Speichern**, um das Foto abzuspeichern.

Die Kamera ist mit den Werkseinstellungen voreingestellt. Um die Einstellungen zu ändern, wählen Sie **Menü > AV-Zone > Kamera > Optionen > Kameraeinstellungen**.

- Wählen Sie **Verschluss**, um die Geräuschaufnahme der Kamera ein- oder auszuschalten.
- Wählen Sie **LW** zum Einstellen des Belichtungswertes der Kamera zwischen -4 und +4.
- Wählen Sie **Frequenz**, um die Bandweite auf 50 Hz oder 60 Hz zu stellen.
- Wählen Sie **Verzögerung**, um die Verzögerung während des Fotografierens einzustellen.

- Wählen Sie **Serienaufnahme**, um die Anzahl der fortlaufenden Aufnahmen während des Fotografierens festzulegen.

Um die Größe der mit der Kamera erstellten Fotos einzustellen, wählen Sie **Optionen > Bildeinstellungen > Bildgröße** und wählen Sie 176x220, 160x120, 320x240, 640x480 oder 1280x1024.

Wählen Sie **Optionen > Bildeinstellungen > Bildqualität**, um die Bildqualität auf normal, hoch oder niedrig zu stellen.

Die Kamera verfügt über unterschiedliche Betriebsarten und Optionen:

- **Weißabgleich** zum Einstellen des Weißabgleich auf Auto, Tageslicht usw., den unterschiedlichen Wetter- und sonstigen Bedingungen entsprechend.
- **Szene** dient der Einstellung von Nachtmodus oder Auto.
- **Effekte** dienen der Einstellung der Bildeffekte auf Normal, Graustufenbild, Sepia usw. beim Erstellen eines Fotos.
- **Rahmen hinzufügen**, um den Fotos einen Rahmen hinzufügen zu können. Es stehen zehn unterschiedliche Rahmen zur Verfügung. Sie können nur den Bildern mit einer Größe von 176x220 einen Rahmen hinzufügen.
- **Speicher**, um einen bevorzugten Speicherort der Fotodateien festzulegen.

Wählen Sie **Wiederherstellen**, um die voreingestellten Werkseinstellungen der Kamera zurückzusetzen.

11.2 Videokamera

Aufnahme mit der integrierten Videokamera.

1. Wählen Sie **Menü > AV-Zone > Videokamera**.
2. Um die Aufnahme zu starten, anzuhalten und zu speichern, drücken Sie **OK** oder die Kamerataste. Um die Aufnahme zu beenden und zu speichern, drücken Sie **Stopp** oder **OK** bzw. die Kamerataste, um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen.

Die Videokamera ist mit den Standardwerkseinstellungen eingestellt. Um diese Einstellungen zu ändern, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Videokamera Einstellungen**, um die Parameter der Kamera, wie z.B. Weißabgleich, EV, Nachtmodus und Frequenz einstellen zu können.
- **Video Einstellungen**, um die Videoqualität, Dateigröße, Aufnahmezeit, Audioaufnahmeoptionen und das Aufnahmeformat einstellen zu können.
- **Effekt Einstellungen**, um den Videoeffekt auf Normal, Graustufe, Sepia usw. einstellen zu können.
- **Speicherort**, um den Zielspeicher der Videoaufnahme festzulegen.
- **Zurücksetzen**, um die Standardwerkseinstellungen der Videokamera zurückzusetzen

11.3 Videoplayer

Um ein Video abzuspielen, wählen Sie **Menü > AV-Zone > Videoplayer** und einen der folgenden Optionen:

- **Abspielen**, um die ausgewählte Videodatei abzuspielen.
- **Verwenden**, um die Videodatei per MMS oder Bluetooth zu versenden.
- **Umbenennen**, um die Videodatei umzubenennen.
- **Löschen**, um die Videodatei zu löschen.
- **Alle Dateien löschen**, um alle Videodateien zu löschen.
- **Sortieren**, um die Videodateien nach Name, Typ, Dauer oder Größe zu sortieren und aufzulisten.

- **Speicherort**, um den bevorzugten Speicherort der aufgenommenen Videodateien festzulegen.

11.4 Audioplayer

Zum Abspielen einer Audiodatei:

1. Wählen Sie **Menü > AV-Zone > Audioplayer**. Als Alternative dazu drücken Sie die Navigationstaste nach oben.
2. Wählen Sie **Liste**, um die Wiedergabeliste der Audiodateien anzuzeigen.
3. Verwenden Sie die Navigationstasten nach oben und nach unten, um eine Datei für die folgenden Optionen auszuwählen:
 - **Details**, um die Einzelheiten der Audiodatei anzuzeigen.
 - **Zu Klingeltönen hinzufügen**, um die Audiodatei als Klingelton zu verwenden.
 - **Liste aktualisieren**, um die Wiedergabeliste zu aktualisieren.
 - **Einstellungen**, um die Einstellungen des Audioplayer zu bearbeiten.
 - **Hinzufügen**, um die Audiodatei einem markierten Ordner hinzuzufügen.
 - **Entfernen**, um die Audiodatei zu löschen.
 - **Alle entfernen**, um alle Audiodateien zu löschen.

12. Anwendungen

12.1 Spiele

Wählen Sie **Menü > Unterhaltung > Anwendungen > Spiele**.

Am Telefon sind drei Spiele vorinstalliert: *Jet*, *Puzzle*, und *Affe*. Verwenden Sie die Navigationstasten oder den Eingabestift, um ein Spiel auszuwählen.

Die **Spieleinstellungen** beinhalten Optionen zum Ein- oder Ausschalten der Hintergrundmusik (BGM), der Soundeffekte und der Vibration.

12.2 Stoppuhr

Wählen Sie **Menü > Unterhaltung > Anwendungen > Stoppuhr** und wählen Sie **Stoppuhr** oder **Multi-Stoppuhr**.

Sollten Sie Stoppuhr gewählt haben:

- Wählen Sie **Zwischenzeit**, um die Zeiten in Teilen aufnehmen zu können. Wählen Sie **Start** zum Beginnen der Zeitmessung, **Zeit** zur Aufnahme von Teilzeiten und **Anhalten** zum Pausieren der Zeitmessung.
- Wählen Sie **Rundenzeit**, um die Zeit pro Runde zu erfassen. Wählen Sie **Start** zum Beginnen der Zeitmessung, **Runde** um die Dauer einer Runde zu erfassen und **Anhalten** zum Pausieren der Zeitmessung.
- Wählen Sie **Fortsetzen**, um die Zeiterfassung nach dem Pausieren fortzusetzen.
- Wählen Sie **Ja**, um die Zeitergebnisse zu speichern.
- Wählen Sie **Ergebnis anzeigen**, um alle erfassten Zeiten anzuzeigen.

12.3 Taschenrechner

Wählen Sie **Menü > Unterhaltung > Extras > Taschenrechner** für die Durchführung von einfachen Berechnungen.

1. Verwenden Sie den Eingabestift zum Eintragen von Zahlen in die erste Reihe.
2. Verwenden Sie die Navigationstasten zur Auswahl der Addition, Subtraktion, Multiplikation oder Division. Um weitere Optionen, wie M, MC, MR oder M- auszuführen, tippen Sie die

- entsprechenden Tasten am Touchscreen an.
3. Verwenden Sie den Eingabestift, um Zahlen in die zweite Reihe einzutragen.
 4. Tippen Sie auf **OK** oder auf **=**, um das Ergebnis der Berechnung anzuzeigen.
 5. Wählen Sie **Löschen**, um einen Eintrag zu löschen.

Hinweis: Die Berechnungsergebnisse können u.U. gerundet werden, und "unendlich" erscheint als Fehler.

12.4 Einheitenrechner

Wählen Sie **Menü > Unterhaltung > Extras > Einheitenrechner**, um Gewichts- und Längenmasse in andere Einheiten umzurechnen.

Umrechnen von Gewichtseinheiten:

1. Wählen Sie **Gewicht > Eingabe** mit Hilfe der Navigationstasten.
2. Tragen Sie das Gewicht ein.
3. Wählen Sie **OK**, um das Ergebnis der Berechnung anzuzeigen.

Umrechnen von Längenmassen:

1. Wählen Sie **Länge > Eingabe** mit Hilfe der Navigationstasten.
2. Tragen Sie die Länge ein.
3. Wählen Sie **OK**, um das Ergebnis der Berechnung anzuzeigen.

12.5 Währungsrechner

Wählen Sie **Menü > Unterhaltung > Extras > Währungsrechner**, um eine Währung in die Andere unter Berücksichtigung der Wechselkurse umzurechnen. Umrechnen von Währungen:

1. Tragen Sie den Wechselkurs unter **Eingabe der Währung ein** und tippen Sie auf **OK**.
2. Verwenden Sie die Navigationstasten zur Auswahl der Umrechnungskriterien.
3. Wählen Sie **Inlandswährung**, um die lokale Währung einzutragen.
4. Wählen Sie **OK**, um das Ergebnis der Berechnung anzuzeigen.
5. Wählen Sie **Löschen**, um einen Eintrag zu löschen.

12.6 Gesundheit

Wählen Sie **Menü > Anwendungen > Gesundheit**, um die im Telefon installierten Gesundheitsanwendungen zu erreichen.

Wählen Sie **BMI > OK**, um den Body Maß Index zum angegebenen Geschlecht, Körpergewicht und Körpergröße berechnen zu lassen:

1. Verwenden Sie die Navigationstasten zur Auswahl des Geschlechtes.
2. Geben Sie das Körpergewicht und die Körpergröße an.
3. Wählen Sie **OK** zum Berechnen des BMI-Ergebnisses.

Wählen Sie **Menstruation > OK**, um den Menstruationszyklus zu berechnen:

1. Geben Sie das Datum der letzten Menstruation ein.
2. Geben Sie die durchschnittliche Periode an. Beachten Sie, dass die durchschnittliche Periodenlänge von Person zu Person unterschiedlich ist. Normalerweise liegt sie zwischen 14 und 99 Tagen.
3. Wählen Sie **OK**, um den errechneten Zeitpunkt der nächsten Menstruation zu erhalten.
 - Die mit gelb markierten Tage zeigen die Fruchtbarkeitsperiode (P.P) an.
 - Die mit orange markierten Tage zeigen die Ovulationsperiode an.
 - Der mit grün markierte Tag ist das aktuelle Datum.

13. Multimedia

13.1 Bildergalerie

Wählen Sie **Menü > Unterhaltung > Multimedia > Bildergalerie** um Ihre Bilder ansehen zu können. Als Alternative dazu wählen Sie **Menü > AV Zone > Kamera > Optionen > Album**. Die Bildergalerie enthält eine Reihe von Optionen:

- **Ansicht** dient der Auswahl des Listen- oder Matrixstils beim Durchsuchen der Bilder.
- Mit **Verwenden** kann das Bild als Hintergrund, als Bildschirmschoner, als Ein- und Ausschaltbild verwendet werden oder an einen Telefonbuchkontakt per MMS oder Bluetooth versendet werden.
- **Umbenennen** zum Umbenennen einer Bilddatei.
- **Löschen** zum Löschen der Bilddatei.
- **Alle Dateien löschen**, um alle Bilddateien zu löschen.
- **Sortieren**, um die Bilddateien nach Name, Typ, Dauer oder Größe zu sortieren und aufzulisten.
- **Speicher**, um einen bevorzugten Speicherort der Bilddateien festzulegen.

13.2 Bildbearbeitung

Wählen Sie **Menü > Unterhaltung > Multimedia > Bildbearbeitung**.

Verwenden Sie Bildbearbeitung zum Bearbeiten von Fotos und Bilder, zum Hinzufügen von Rahmen, Symbolen oder Texten, zum Ändern der Bildfarben, zum Drehen des Bildes oder um das Bild zu vergrößern. Für mehr Informationen verwenden Sie die **Hilfe**.

13.3 Tonaufzeichnung

Aufnahme von Tondateien:

1. Wählen Sie **Menü > Unterhaltung > Multimedia > Tonaufzeichnung**.
2. Zum Starten der Aufnahme wählen Sie **Optionen > Aufzeichnen**.
3. Zum Anhalten der Aufnahme wählen Sie **Anhalten**.
4. Das Telefon ordnet automatisch einen Dateinamen dem aufgenommenen Ton zu. Sie können den gesamten Dateinamen bearbeiten. Wählen Sie **Optionen > Speichern** zum Abspeichern der Tondatei.

Die Tonaufnahme verfügt über eine Reihe von Optionen:

- **Anfügen** zum Beifügen einer neuen Tondatei an eine bereits Vorhandene.
- **Umbenennen** zum Umbenennen der Tonaufnahme.
- **Löschen** zum Löschen der Tonaufnahme.
- **Alle löschen** zum Löschen aller Tonaufnahmen.
- **Einstellungen** zum Bestimmen eines bevorzugten Speicherortes und Dateiformat für die aufgezeichnete Tonaufnahme.
- **Verwenden** zum Versenden der Tonaufnahme per MMS oder Bluetooth.

13.4 FM-Radio

Radio hören:

1. Schließen Sie die Kopfhörer an den I/O-Slot an. **Hinweis:** Fungiert als Antenne.
2. Wählen Sie **Menü > Unterhaltung > Multimedia > FM-Radio**.
3. Verwenden Sie die linken und rechten Navigationstasten zum manuellen Einstellen der

Radiokanäle.

4. Verwenden Sie die Navigationstasten zum Einschalten der automatischen Suche.
5. Verwenden Sie die Navigationstaste zum Ein- und Ausschalten des Radios.
6. Drücken Sie die Seitentaste an der linken Seite des Telefons zum Einstellen der Lautstärke.

Das FM-Radio verfügt über folgende Optionen:

- **Kanalliste**

Zum Erstellen einer Liste der voreingestellten Radiokanäle:

1. Wählen Sie **Optionen > Senderliste > Leer > Optionen > Bearbeiten** zum Bearbeiten des Kanalnamen.
2. Wählen Sie **Frequenz** zum Eintragen der Frequenz des Kanals. Wählen Sie **OK > Ja** zum Abspeichern der Kanaleinstellungen.

- **Manuelle Eingabe**

Zur manuellen Eingabe der Radiofrequenz.

1. Wählen Sie **Optionen > Manuelle Eingabe**.
2. Geben Sie die Radiofrequenz ein.

- **Automatische Sendersuche**

Automatische Suche von voreingestellten Radiokanälen:

1. Wählen Sie **Optionen > Automatische Sendersuche > Ja**. Das Telefon beginnt nach voreingestellten Frequenzen zu suchen.
2. Um die Suche abubrechen, drücken Sie **Abbrechen**.

- **Einstellungen**

Anpassen der Einstellungen des FM-Radios:

1. Wählen Sie **Option > Einstellungen**.
2. Benutzen Sie die linke und rechte Navigationstaste um zwischen **Ein** und **Aus** der **Hintergrundmusik** zu wechseln.
3. Wählen Sie **Design** und verwenden Sie die linke und rechte Navigationstaste, um die bevorzugte Oberfläche auszuwählen.

Hinweis: Das FM-Radio stoppt bei einem eingehenden Anruf automatisch, und startet wieder nach Beenden des Gespräches.

13.5 Melodie komponieren

Eine Melodie komponieren:

1. Wählen Sie **Menü > Unterhaltung > Multimedia > Melodie komponieren > Hinzufügen**.
2. Verwenden Sie den Eingabestift zum Komponieren einer Melodie:
 - Tippen Sie auf **Einfügen** um einen Ton, eine Pause und eine Telefonvibration hinzuzufügen. Tippen Sie die auf- und abwärts zeigenden Symbole um den Notenschlüssel nach oben oder nach unten zu bewegen. Nach dem Einfügen einer Note tippen Sie auf **OK** und fügen Sie den nächsten Ton ein.
 - Tippen Sie auf **Bearbeiten** zum Bearbeiten des Tons.
 - Tippen Sie die orangen Schaltfläche mit dem Pfeil nach unten, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.
 - Tippen Sie **Löschen** zum Löschen eines Tons.
 - Tippen Sie **Abspielen** zum Anhören der aktuellen Komposition.

Zum Abspielen der neuesten Melodie:

1. Wählen Sie **Optionen > Abspielen** zum Abspielen der komponierten Melodie.

2. Wählen Sie **Optionen > Abspielgeschwindigkeit** zum Einstellen der Geschwindigkeit, mit der die Melodie abgespielt werden soll.
Wählen Sie **OK** zum Bestätigen der ausgewählten Geschwindigkeit.
3. Wählen Sie **Optionen > Instrument Auswählen > OK** zum Auswählen verschiedener Instrumente aus der Liste.
4. Wählen Sie **Optionen > Speichern** zum Abspeichern der Melodiedatei. Das Telefon ordnet der erstellten Melodie einen individuellen Namen zu. Um den Namen der Melodie zu bearbeiten, wählen Sie **Löschen** zum Löschen der Zeichen und tragen Sie den neuen Namen ein.
Wählen Sie **Optionen > Fertig** zum Abspeichern der Melodiedatei.

14. Organizer

Wählen Sie **Menü > PIM > Organizer** um in verschiedene Anwendungen des Organizer zu gelangen.

14.1 Kalender

Wählen Sie **Kalender** zum Anzeigen des Kalenders und eine der folgenden Optionen:

- **Aufgaben Ansehen** zum Anzeigen von Aufgabennotizen an einem bestimmten Tag.
Hinzufügen von Notizen zu einem Tag:
 1. Wählen Sie **Optionen > Hinzufügen** und tragen Sie das Datum ein, um die Notizen zur Aufgabe hinzufügen zu können.
 2. Tragen Sie eine Dauer zur Aufgabe ein.
 3. Wählen Sie **Notiz > Bearbeiten >** tragen Sie die Einzelheiten der Aufgabennotiz ein **> Optionen > Speichern**.
 4. Benutzen Sie die linken und rechten Navigationstasten zum Ein- oder Ausschalten des Alarms der von Ihnen eingegebenen Aufgabe.
 5. Wählen Sie **Wiederholung > Einmal** für eine einmalige Erinnerung. Bei wiederholenden Aufgaben benutzen Sie die linken und rechten Navigationstasten zum Einstellen der Wiederholung der Aufgaben jeden Tag, an bestimmten Wochentagen, wöchentlich oder monatlich.
 6. Wählen Sie **Fertig** und **Ja** wenn **Speichern?** gefragt wird.
- Mit **Datum auswählen** können Sie zu einem bestimmten Tag im Kalender blättern. Verwenden Sie den Eingabestift zur Eingabe eines bestimmten Jahres, Monats und Tages.

14.2 Aufgabenliste

Wählen Sie **Aufgabenliste** zum Anzeigen von Aufgabenlisten des Tages und eine der folgenden Optionen:

- **Ansehen** zum Anzeigen der Einzelheiten der Aufgabe.
- **Hinzufügen** zum Hinzufügen anderer Aufgaben der Aufgabenliste.
- **Bearbeiten** zum Ändern der Einzelheiten der Aufgabe.
- **Löschen** zum Löschen einer Aufgabe aus der Aufgabenliste.
- **Alle löschen** zum Löschen aller Aufgaben aus der Aufgabenliste.
- **vCalendar senden** zum Versenden von Aufgabendetails an einem Empfänger per SMS, MMS oder Bluetooth. Sie können die Aufgabendetails in einer Datei abspeichern.

14.3 Alarm

Wählen Sie **Alarm** zum Festlegen eines Alarms.

Um die Zeit des Alarms zu bearbeiten, wählen Sie **Bearbeiten > Alarm Bearbeiten > Fertig** und **Ja** zum Speichern des Alarms.

14.4 Weltuhr

Wählen Sie **Weltuhr** zum Anzeigen von unterschiedlichen Zeitzonen auf der Erde. Verwenden Sie die Navigationstasten zum Bewegen zu anderen Ländern und zum Anzeigen ihrer Zeitzonen.

Wählen Sie **Optionen > Sommerzeit Zielort** zum Einstellen der jeweiligen Jahreszeit.

15. Fehlerbehebung

Telefon Ein-/Ausschalten

Wenn sie Ihr Telefon nicht einschalten können, versuchen Sie folgendes:

- Drücken sie die Einschalttaste und halten Sie diese für mindestens 3 Sekunden gedrückt.
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku für mindestens 15 Minuten geladen wurde. Wenn der Akku geladen wird, sollte auf dem Display eine Ladeanzeige erscheinen. Wenn die Ladeanzeige während der Ladung am Display nicht erscheint, überprüfen Sie ob das Ladegerät ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem autorisierten Fachhändler für weitere Hilfe auf.

Akkustatus

Wenn das Telefon den Akku nicht erkennt, überprüfen Sie, ob er richtig eingelegt wurde. Siehe Beschreibung "**Beginnen**" dieses Handbuches für weitere Anweisungen.

SIM-Karte

Wenn das Telefon die SIM-Karte nicht erkennt, nachdem Sie sie eingelegt haben, verfahren Sie wie folgt:

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt wurde. Siehe Beschreibung "**Beginnen**" dieses Handbuches für weitere Anweisungen.
- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, nehmen sie bitte Kontakt zu Ihrem autorisierten Fachhändler für weitere Hilfe auf.

PIN-Code

Wenn Ihre SIM-Karte mit einem PIN geschützt ist, werden Sie aufgefordert, den PIN beim Einschalten des Telefons einzugeben. Sie haben drei Versuche, den richtigen PIN einzugeben. Wenn Sie bis zum dritten Anlauf nicht den richtigen PIN eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt und Sie werden nach dem PUK gefragt. Geben Sie den PUK und PIN in folgender Sequenz ein:

****05*PUK*PIN*PIN#**

Sie haben zehn Versuche um den richtigen PUK einzugeben. Wenn Sie den richtigen PUK bis zum zehnten Versuch nicht korrekt eingegeben haben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Für weitere Informationen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Einen Anruf tätigen

Wenn das Telefon keine Verbindung aufbauen kann, verfahren Sie wie folgt:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Rufnummer gewählt haben, mit allen Vorwahlen, wie z.B. Land- und Ortsvorwahl.
- Wenn Sie ein Prepaid-Kundenkonto haben, überprüfen Sie, ob Sie ausreichend Guthaben auf ihrem Konto haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM-Karte die von Ihnen ausgewählten Dienste unterstützt, wie z.B. Mehrwertnummern.
- Überprüfen bzw. deaktivieren Sie sämtliche Anrufsperrern für abgehende Anrufe. Siehe Beschreibung "**Anrufeinstellungen**" dieses Handbuches für weitere Anweisungen.
- Das Netzwerk ist möglicherweise überbelastet. Warten Sie für ein paar Minuten und versuchen Sie es erneut.
- Wenn auf der Anzeige des Telefons "**Nur Notruf**" erscheint, sind nur Notrufe möglich.
- Wenn das Problem immer noch besteht, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Netzbetreiber für weitere Hilfe auf.

Anrufe empfangen

Wenn das Telefon keine Gespräche entgegennehmen kann, verfahren Sie wie folgt:

- Rufen Sie Ihre eigene Rufnummer an, um zu überprüfen, ob das Telefon und das Netzwerk funktionieren.
- Überprüfen bzw. deaktivieren Sie alle Rufumleitungen. Siehe Beschreibung "**Anrufeinstellungen**" dieses Handbuches für weitere Anweisungen.
- Überprüfen bzw. deaktivieren Sie sämtliche Anrufsperrern für abgehende Anrufe. Siehe Beschreibung "**Anrufeinstellungen**" dieses Handbuches für weitere Anweisungen.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Netzbetreiber für weitere Hilfe auf.

Nachrichten versenden

Wenn Sie keine Mitteilungen versenden können, verfahren Sie wie folgt:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM-Karte gültig ist und Mitteilungsdienste anbietet.
- Rufen Sie Ihre eigene Rufnummer an, um zu überprüfen, ob das Telefon und das Netzwerk funktionieren.
- Überprüfen Sie die Rufnummer der Mitteilungszentrale ob sie richtig eingestellt ist.

Garantiebrief

Wir übernehmen für das Produkt 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Sollten sich während der Garantiezeit Mängel beim Produkt herausstellen, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler beruhen, werden wir durch unsere autorisierten Hyundai Servicepartner das Produkt ohne Berechnung der Arbeits- und Materialkosten reparieren oder das Produkt selbst oder seine schadhaften Teile austauschen. Wir tragen jedoch keine Kosten für den Transport des defekten Produktes zu und von einem unserer Hyundai Servicepartner.

Wir können defekte Produkte oder Teile davon durch neue oder Austauschprodukte oder durch neue Ersatzteile oder Austauschteile ersetzen. Sämtliche ersetzten Produkte oder Teile davon gehen in unser Eigentum über. Durch Garantieleistungen im Rahmen dieses Garantiebriefes kommt es zu keiner Verlängerung der eingeräumten Garantie.

Wir erbringen Garantieleistungen, wenn das defekte Produkt innerhalb der Garantiezeit zusammen mit der Originalrechnung (unter Angabe des Kaufdatums sowie der Modellbezeichnung und IMEI Nummer) und einem vollständig ausgefüllten Service Formular einem unserer Hyundai Servicepartner vorgelegt bzw zugesendet wird.

Von der Garantieleistung ausgenommen sind Defekt- oder Schadensursachen an einem Produkt, die zurückzuführen sind auf

- unsachgemäße Bedienung, Missbrauch oder Nichteinhaltung der Betriebsanleitung;
- Fremdeinwirkung, insbesondere Bruchschäden, Brand, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Erschütterungen, übermäßige Hitze;
- höhere Gewalt, insbesondere Blitzschlag, Unfälle;
- äußere Einflüsse, insbesondere Feuchtigkeit, Verschmutzung, Temperaturschwankungen;
- Verschleißteile und Verbrauchsmaterial;
- Mängel durch Überbeanspruchung mechanischer Teile;
- Nichtbeachtung der Pflege- und Wartungsanleitungen;
- Eigenmächtige Anpassung oder Änderung des Produktes;
- Reparaturen oder Reparaturversuche durch Personen, die keine autorisierten Hyundai Servicepartner sind.

Die im Rahmen dieses Garantiebriefes eingeräumte Garantie besteht zusätzlich und beeinträchtigt in keiner Weise gesetzliche oder andere Rechtsansprüche von Endverbrauchern.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Garantiebriefes.

Unsere autorisierten Servicepartner finden Sie auf unserer Homepage unter: www.hyundaimobile.eu

Service-Formular

Bitte dieses Formular in Blockschrift ausfüllen und mit dem Produkt einsenden.

Name: _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. _____

Liegt kein Garantiefall vor: (bitte ankreuzen)

- ☐ Schicken Sie das Gerät bitte unrepariert und gegen entstandene Transportkosten retour.
- ☐ Reparieren Sie das Gerät gegen Berechnung.
- ☐ Erstellung eines kostenpflichtigen Kostenvoranschlages

Produkt _____

IMEI Nummer _____

Kaufdatum _____

Zubehör _____

Fehlerangabe _____

Datum / Unterschrift _____

Guarantee Document

We assume for this product a guarantee for two years from the date of purchase.

If during this guarantee period defects of the product should become apparent which are the result of faulty material or workmanship, our authorized Hyundai Service Partner will repair or replace either the product itself or its defective parts without any expense charged for raw material and labour cost. We however do not assume any cost of transportation of the defective product to and from one of our Hyundai Service Partners.

We are authorized to replace defective products or parts thereof by new or replacement products or new spare parts or replacement parts. All products replaced or parts thereof shall become our property. Guarantee services performed within the scope of this guarantee document will not extend the guarantee period granted.

We perform guarantee services if the defective product is presented or sent to one of our authorized Hyundai Service Partners within the guarantee period, accompanied by the original invoice (indicating the date of purchase as well as the product name and IMEI Number) and a service form completed by you with all details it asks for.

Not covered by our guarantee are defects or damages of a product resulting from

- 1- improper or unauthorized use or failure to comply with the operating instructions;
- 2- outside force, in particular damages resulting from breakage, fire, humidity liquids, concussions, excessive heat;
- 3- force majeure, in particular lightning, accidents;
- 4- outside influence, in particular humidity, dirt, temperature fluctuations;
- 5- wear and tear parts and materials;
- 6- defects from excessive strain on mechanical parts;
- 7- failure to comply with the maintenance and service instructions;
- 8- unauthorized tampering with or modification of the product;
- 9- repairs or attempts to repair carried out by persons who are not authorized Hyundai Service Partners.

The guarantee granted within the scope of this guarantee document is additional to the legal warranty and does not affect in any way claims of end users by law or otherwise.

If any stipulation of this Guarantee Document is not legally effective, the remaining provisions still remain legally effective.

Our authorized service partners under: www.hyundaimobile.eu

Service-Form

Please complete this form in block letters and send it to us with the product.

Name: _____

Street, No. _____

Zip/city: _____

Country: _____

Tel. _____

In case guarantee does not apply: (please check box)

- ☐ Return the product without having repaired it and charge me the cost of transportation.
- ☐ Repair the product and charge me the cost.
- ☐ Submit me an estimate of approximate cost of repair (estimate is chargeable)

Product _____

IMEI Number _____

Date of purchase _____

Accessories included in shipment _____

Specify defect _____

Date / Signature _____

Jótállási nyilatkozat

Cégünk jelen termékért a vásárlás dátumától számított két évig jótállást vállal.

Amennyiben a jótállási periódus alatt a termék anyag- vagy gyártási hiba következtében meghibásodik, hivatalos Hyundai szervizpartnerünk díjmentesen, anyagköltség és munkadíj felszámolása nélkül megjavíttatja vagy kicseréli a terméket, illetve a meghibásodott alkatrészt. A meghibásodott termék szállítási, illetve postaköltsége minden esetben a fogyasztót terheli.

Meghibásodás esetén cégünk vállalja, hogy kicseréli a meghibásodott terméket egy új, azonos vagy helyettesítő termékre, illetve annak részeit pótvagy helyettesítő alkatrészekre. A kicserélt termék, illetve annak összes kicserélt alkatrésze cégünk tulajdonába kerül. A jelen jótállási nyilatkozat hatálya alá eső garanciális szolgáltatások nem hosszabbítják meg a jótállási időszakot.

Abban az esetben áll módunkban garanciális szolgáltatásokat nyújtani, ha a felhasználó a meghibásodott terméket személyesen vagy postai úton eljuttatja valamelyik hivatalos Hyundai szervizpartnerünk telephelyére a jótállási időszak alatt a vásárlás dátumát, a termék elnevezését és az IMEI számot is feltüntetve eredeti számla, valamint a hiánytalanul kitöltött szervizúrlap kíséretében.

A szerződéses jótállás nem terjed ki:

- 1- a termék rendeltetésének, illetve a használati utasítás előírásainak nem megfelelő üzemeltetésből eredő meghibásodásokra és károokra;
- 2- külső behatásból, különösképpen törésből, tűzesetből, párasodás okozta nedvesedéssből, rázkódásból vagy extrém hőmérsékleti hatásokból eredő meghibásodásokra és károokra;
- 3- vis maiorból eredő károokra, különös tekintettel a villámcsapásra és a balesetekre;
- 4- külső hatások miatt bekövetkező károokra vagy meghibásodásra, különös tekintettel a szennyeződésekre, a párasodásra és a hőingadozásra;
- 5- az anyagok és alkatrészek természetes kopásából eredő károokra;
- 6- a mechanikus alkatrészek túlzott igénybevételeiből eredő károokra;
- 7- a termékre vonatkozó karbantartási és javítási előírások figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező meghibásodásokra
- 8- a termék engedély nélküli módosításából vagy az azon végzett bármilyen beavatkozásból adódó károokra;
- 9- a készülék nem hivatalos Hyundai szervizpartner általi javításából, illetve az erre tett kísérletből eredő károokra vagy meghibásodásokra.

A jelen jótállási nyilatkozat által biztosított garancia a törvény által előírt jótállást egészíti ki, és a végfelhasználók jogi vagy egyéb úton érvényesített követeléseit semmilyen formában nem érinti.

A jelen jótállási nyilatkozat rendelkezései abban az esetben is érvényesek, ha valamely kikötései hatályukat veszítik.

Hivatalos szervizpartnereink: www.hyundaimobile.eu

Szervizúrlap

Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltsse ki az űrlapot, és a termékkel együtt juttassa el hozzánk.

Név: _____

Utca, hsz.: _____

Irszám, város: _____

Ország: _____

Tel.: _____

Amennyiben a jótállás nem érvényes: (a kívánt opció megjelölendő)

- Szállítsák vissza a terméket javítás nélkül, és terheljék rám a szállítási költségeket
- Javítsák meg a terméket, és terheljék rám a költségeket
- Közöljék velem a javítás költségeinek várható, körülbelüli összegét (a becsült összeg felszámítható)

Termék _____

IMEI szám _____

Vásárlás dátuma _____

A csomagban található
kiegészítők _____

A hiba leírása _____

Dátum / Aláírás

Документ за гаранция

За този продукт ние се ангажираме с двугодишна гаранция от датата на покупката.

Ако през гаранционния срок продуктът прояви явни дефекти в резултат на некачествен материал или лоша направа, нашият оторизиран Сервизен партньор на Хюндай ще ремонтира или замени самия продукт или дефектните му части без да се начисляват каквито и да било разходи за суровини или вложен труд. Въпреки това ние не поемаме каквито и да било разходи за транспорта на дефектен продукт до и от някой от нашите Сервизни партньори на Хюндай.

Ние сме упълномощени да подменяме дефектни продукти или части от тях с нови или продукти за подмяна, или с нови резервни части или части за подмяна. Всички подменени продукти или части от тях стават наша собственост. Гаранционното обслужване, извършено по обхвата на настоящия гаранционен документ не може да надвишава предвидения в него гаранционен срок.

Ние извършваме гаранционен сервиз ако дефектния продукт бъде представен или изпратен до един от нашите оторизирани Сервизни партньори на Хюндай в рамките на гаранционния срок, с приложена оригинална фактура (в която са посочени датата на покупката, названието на продукта и IMEI (сериен) номер), както и сервизен формуляр, попълнен от вас с всички там посочени подробности.

Нашата гаранция не се отнася до дефекти или повреди на продукта вследствие на:

- 1- неправилна или неоторизирана употреба или неспазване на указанията за експлоатация;
- 2- външна сила, в частност повреди вследствие на счупване, огън, влага, течности, удари, прегряване;
- 3- форсмажорно събитие, в частност гръмотевици, аварии;
- 4- външно въздействие, в частност влажност, замърсяване, температурни колебания;
- 5- лесно износващи се части и материали;
- 6- дефекти поради прекомерно натоварване на механичните части;
- 7- неспазване на указанията за поддръжка и обслужване;
- 8- неразрешено боравене или промяна по продукта;
- 9- ремонтиране или опити за ремонтиране, извършени от лица, които не са оторизирани

Сервизни партньори на Хюндай.

Предоставената гаранция в обхвата на настоящия гаранционен документ е в допълнение към предвидената по закон гаранция и не засяга по никакъв начин каквито и да било правни или други искове от крайни потребители.

В случай че някоя от разпоредбите по настоящата Гаранция са неизпълними според закона, останалите разпоредби остават законно валидни.

Нашите оторизирани сервизни партньори на адрес: www.hyundaimobil.eu

Сервизен формуляр/Service-Form/Service-Formular/Formulaire de service/Modulo d'assistenza

Молим, попълнете настоящия формуляр с главни букви и ни го изпратете заедно с продукта.

Please complete this form in block letters and send it to us with the product.

Bitte dieses Formular in Blockschrift ausfüllen und mit dem Produkt einsenden.

Veillez remplir en majuscules le présent formulaire et l'envoyer en même temps que le produit, s.v.p.

Si prega di compilare il presente modulo in stampatello e di inviarlo insieme al prodotto.

Име/Name/Name/Nom/Nome: _____

Улица, №/Street, №/Straße, Nr./Rue, numéro/Via, _____

n.civico: _____

П. код/град/Zip/city/PLZ, Ort/Code postal, ville/CAP, _____

località: _____

Държава/Country/Land/Pays/Paese: _____

Тел./Tel/Tel./Tél./Tel.: _____

В случай че гаранцията не е приложима: (молим да отметнете в карето)

In case the guarantee does not apply: (please check box)

Liegt kein Garantiefall vor: (bitte ankreuzen)

Si le produit ne bénéficie pas de la garantie: (cocher la mention utile, s.v.p.)

Se non si tratta di un caso che rientra nella garanzia: (segnare con una croce ciò che interessa)

- ☐ Върнете ми продукта без да го ремонтирате и ми таксувайте транспортните разходи
Return the product without having repaired it and charge me the cost of transportation
Schicken Sie das Gerät bitte unrepariert und gegen entstandene Transportkosten retour.
Veillez renvoyer l'appareil non réparé, en facturant les coûts de transport correspondants
Vi preghiamo di rispedire l'apparecchio senza riparazione, contro rimborso di spese di trasporto eventualmente sostenute.
- ☐ Ремонтирайте продукта и ми начислете разходите за това
Repair the product and charge me the cost.
Reparieren Sie das Gerät gegen Berechnung.
Veillez réparer l'appareil contre facturation
Vi preghiamo di riparare l'apparecchio contro fatturazione.
- ☐ Изпратете ми разчет за приблизителните разходи за ремонта (приблизителната калкулация се таксува)
Submit me an estimate of approximate cost of repair (estimate is chargeable)
Erstellung eines kostenpflichtigen Kostenvoranschlages
Veillez nous soumettre un devis payant
Redazione di un preventivo di spesa a titolo oneroso.

Продукт / Product / Produkt / Produit / Prodotto _____

Сериен номер / Serial number / Seriennummer / Numéro de série / Numero di serie _____

Дата на покупката / Date of purchase / Kaufdatum / Date d'achat / Data d'acquisto _____

Включени в доставката аксесоари / Accessories included in shipment / Zubehör / Accessories / Accessori _____

Опишете дефекта / Specify defect / Fehlerangabe / Indication du défaut / Indicazione del vizio _____

Дата / Подпис
Date / Signature
Datum / Unterschrift
Date / Signature
data / firma

Service-Form / Service-Formular / Formulaire de service / Modulo d'assistenza

Please complete this form in block letters and send it to us with the product.
Bitte dieses Formular in Blockschrift ausfüllen und mit dem Produkt einsenden.
Veuillez remplir en majuscules le présent formulaire et l'envoyer en même temps que le produit, s.v.p.
Si prega di compilare il presente modulo in stampatello e di inviarlo insieme al prodotto.

Name/Name/Nom/Nome:

Street, No/Straße, Nr./Rue, numéro/Via, n. civico:

Zip/city/PLZ, Ort/Code postal, ville/CAP, località:

Country/Land/Pays/Paese:

Tel/Tel./Tél./Tel.:

In case guarantee does not apply: (please check box)

Liegt kein Garantiefall vor: (bitte ankreuzen)

Si le produit ne bénéficie pas de la garantie: (cocher la mention utile, s.v.p.)

Se non si tratta di un caso che rientra nella garanzia: (segnare con una croce ciò che interessa)



Return the product without having repaired it and charge me the cost of transportation.
Schicken Sie das Gerät bitte unrepariert und gegen entstandene Transportkosten retour.
veuillez renvoyer l'appareil non réparé, en facturant les coûts de transport correspondants
Vi preghiamo di rispedire l'apparecchio senza riparazione, contro rimborso di spese di trasporto eventualmente sostenute.



Repair the product and charge me the cost.
Reparieren Sie das Gerät gegen Berechnung.
veuillez réparer l'appareil contre facturation
Vi preghiamo di riparare l'apparecchio contro fatturazione.



Submit me an estimate of approximate cost of repair (estimate is chargeable)
Erstellung eines kostenpflichtigen Kostenvoranschlags
veuillez nous soumettre un devis payant
Redazione di un preventivo di spesa a titolo oneroso.

Product / Produkt / Produit / Prodotto _____

Serial number / Seriennummer / Numéro de série / Numero di serie _____

Date of purchase / Kaufdatum / Date d'achat / Data d'acquisto _____

Accessories included in shipment / Zubehör / Accessoires / Accessori _____

Specify defect / Fehlerangabe / Indication du défaut / Indicazione del vizio _____

Date / Signature
Datum / Unterschrift
Date / Signature
data / firma